
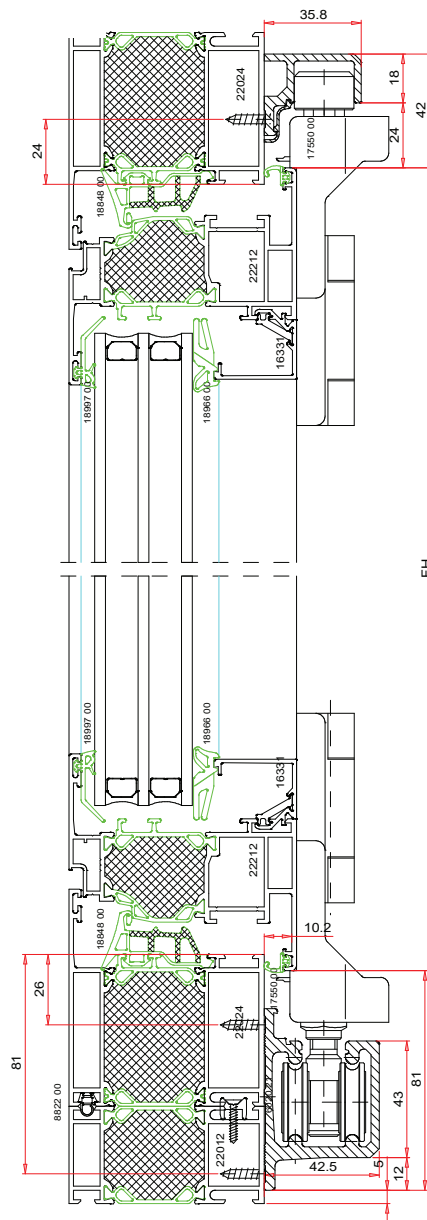


Faltanlage Montage

Vertikalschnitt obenlaufend

Vertikalschnitt untenlaufend

■ Laufschiene oben - Befestigungsebene

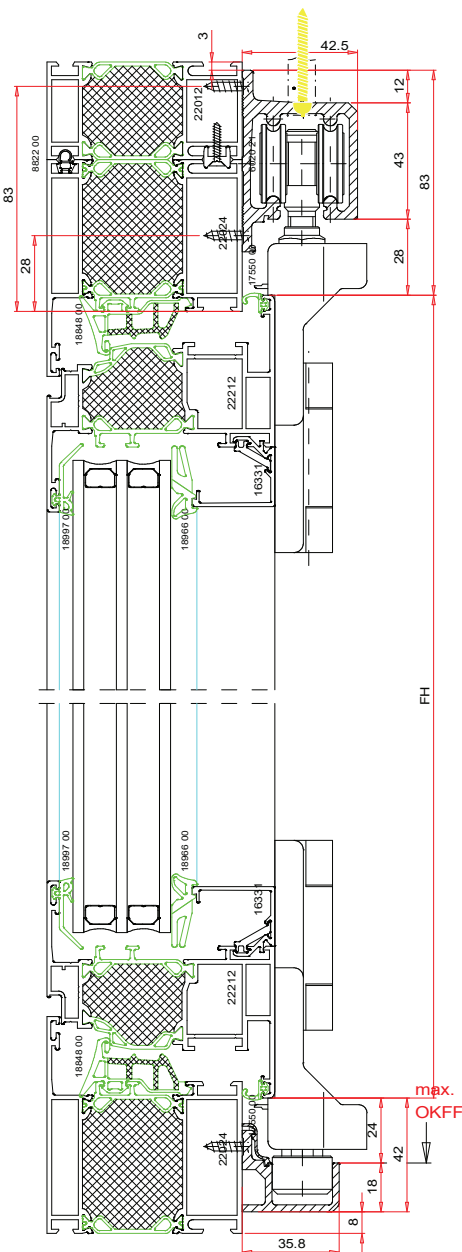

Montage

- Laufwagen oben laufend
- Laufschiene alle 500 mm in der tragenden Konstruktion befestigen
- alle Bohrungen bauseits
- Rahmen Lichte Höhe einmessen
- Laufwagen unten laufend
- Rahmen unten alle 300 mm unterbauen
- Die Montage-Richtlinien der RAL Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren in 60594 Frankfurt am Main sind zu beachten

Den Unterschied erleben.